

TANITA

家庭用

取扱説明書 保証書付

洗える

でか見えタイマー

TD-426



本書に記載されているイラストはイメージ図です。

もくじ

●安全上のご注意	2
●ご使用になる前に	4
●各部の名称	4
●電池を入れる	5
●使いかた.1 時間をセットする	6
●アフターサービスについて	7
●保証書	8
●使いかた.2 カウントダウンを開始する	9
●使いかた.3 セットした時間を取り消す	10
●スタンドを使う	10
●こんなときは	11
●電池を交換する	13
●お手入れについて	14
●仕様	14

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
はじめてご使用になる際は、表示部に貼られている表示保護シールをはがして
してください。





※「でか見え」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。

お願い

誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、必
要なときにはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

安全上のご注意

本書では、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を正しくご使用ください。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれのある」内容です。		
 注意	この表示の欄は、「傷害を負うおそれまたは物的損害が発生するおそれのある」内容です。		
 禁止	してはいけない「禁止」内容です。	 必ず守る	必ず守っていただく内容です。
お願い	本器を最良の状態を保つために守っていただきたい内容です。		
お知らせ	本器の使用点検に関連して、お客様に知っていただきたい補足事項です。		

警告



禁止

- **本器や電池を加熱しない**
→本器の変形や電池の発火による、けがや火災のおそれがあります。
- **電池や本器を乳幼児の手の届くところにおかない**
→誤飲やけがのおそれがあります。

注意



禁止

- **絶対に分解しない**
→故障のおそれがあります。
- **過度の衝撃や振動を与えない**
→故障のおそれがあります。
- **砂・ほこりなどの多いところ、または本器に触れる手がぬれた状態で電池フタを開閉しない**
- **ブザー穴に異物を入れない**
→規定の音量が維持できない、または故障のおそれがあります。
- **水没させない**
→防水性能はIPX5を満たすように設計されています。水没には対応していません。
- **食器洗い乾燥機は使用しない**
→破損や故障のおそれがあります。

⚠ 注意

- 電池の「 \oplus/\ominus 」は正しく入れる
- 電池フタは回らなくなるまでしっかり締める
- 油が飛散するところや粉じんが舞うところでは使用しない
→故障のおそれがあります。
- 暖房器具に近いところ、温湿度の変化が激しいところ、ほこりの多いところでは保管しない
→故障のおそれがあります。
- 火のそばに置かない
- アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない
→故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。
- 通信機器付きの機器、電子レンジやワイヤレス電話などの電波を発する家電製品を本器の近くで使用しない
→誤動作のおそれがあります。
電線、鉄道架線、発電所、IHクッキングヒーター、ラジオ・テレビの電波塔などの外部の環境によっても干渉する場合があります。そのような環境においては可能な限り遠くに離れてご使用ください。
- 手や本器がぬれた状態で本器を取り扱う際はすべらないように注意する
→落下などによる、破損やけがのおそれがあります。



必ず守る

防水等級について

本器はJIS規格のIPX5*を満たすよう設計されていますが、使用状況によって本体内部に水が侵入し破損や故障するおそれがあります。

以下の内容を守ってご使用ください。

※IPX5とは:「あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響がないもの」というJIS C 0920の規格です。水没には対応していません。


- 食器洗い乾燥機は使用しないでください。
- 長時間ぬれるようなところ、または水の中に浸けておくことは避けてください。
- 40℃以上のお湯をかけないでください。
- 蒸気にあてないでください。

ご使用になる前に

表示部に貼られている表示保護シールをはがしてご使用ください。

各部の名称

〈表面〉

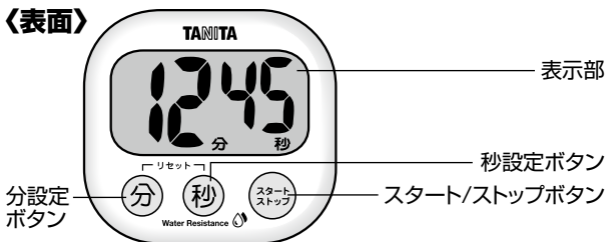

ストラップ穴


スタンド

マグネット

ブザー穴

電池フタ

〈裏面〉

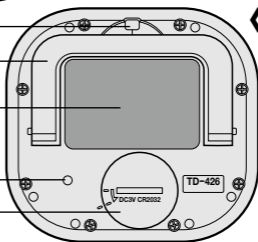


付属品

- 取扱説明書(本書)保証書付
- お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)


※付属の「お試し用電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。

※不足しているものがありましたら、弊社お客様サービス相談室(本書P.7参照)までご連絡ください。


電池を入れる

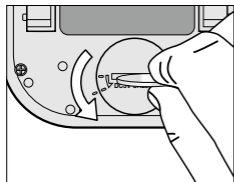


- ① 電池フタの溝へコインをあわせ、矢印の方向に回す
※電池フタが自然と浮き上がるまで回してください。

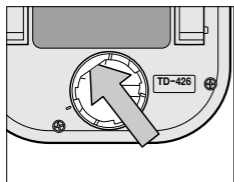

- ② 電池(CR2032)を⊕を上にして、矢印の方向から先に入れる
※電池を入れ、アラームが鳴ることを確認してください。

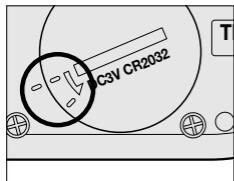

- ③ 電池フタをマークの位置に注意しながら、図のようにはめる

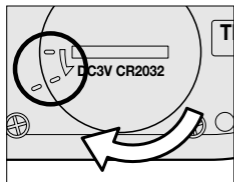

- ④ 電池フタを矢印の方向にしっかりと締める

使いかた.1 時間をセットする

例:3分15秒後にアラームを鳴らす場合



- ①表示部が「00分00秒」になっているのを確認する
「00分00秒」になっていない場合は「分設定」ボタンと「秒設定」ボタンを同時に押し、「00分00秒」にする。



- ②「分設定」ボタンを3回押す
押し続けると早送りされます。

表示が 

となる



- ③「秒設定」ボタンを15回押す
押し続けると早送りされます。

表示が 

となる

時間のセットは以上で完了です。

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本器と保証書をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本器の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3. ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 **タニタ**

本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

ホームページアドレス <https://www.tanita.co.jp/>

お問い合わせ先

フリー
ダイヤル

 **0120-133821**

携帯電話からはフリーダイヤルにつながりません。

携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビ
ダイヤル

 **0570-783551**

通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00～18:00 (祝日を除く月～金)

タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

無料修理規定

- 1、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本器と保証書をお送りください。
- 3、ご贈答品などで本保証書に必要事項が記入されていない場合には、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
- 4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ、使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ロ、お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ハ、付属品、消耗品の故障および交換
 - ニ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - ホ、一般家庭用途以外に使用された場合の故障および損傷
 - ヘ、保証書の提示がない場合
 - ト、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 6、保証書は、再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保証書

販売店様へ

ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理をお約束するものです。お買い上げ日から以下保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送にのみ使用させていただきます。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき、責任を持って管理いたします。

品名	洗える「でか見え」タイマー TD-426	
保証期間	お買い上げ日より1年	
お買い上げ日	年 月 日	
お客様	ご住所	
	お名前	様
	お電話	()
販売店	店名・所在地	
	電話	()

(印)

使いかた.2 カウントダウンを開始する



P.6よりつづく

- ①表示部に時間が
セットされているのを確認する



- ②「スタート/ストップ」ボタンを
1回押す
カウントダウンが始まります。



- ③表示が「00分00秒」になると
アラームが鳴る
アラームは約30秒間鳴ります。



- ④アラームを途中で止める場合は
アラームが鳴っている時に
いずれかのボタンを1回押す
アラームが止まります。

使いかた.3 セットした時間を取り消す



- ①表示部にセットした時間が表示されているのを確認する




- ②「分設定」ボタンと「秒設定」ボタンを同時に1回押す




- ③表示が「00分00秒」になる
セットした時間を取り消されます。

スタンドを使う

本器にはスタンドがついているので立てて置くことができます。

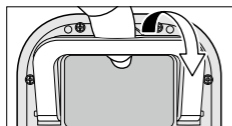

- ①スタンドを指で起こし、

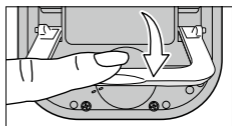

- ②止まるまで下へ軽く押す

こんなときは

●リピート機能を使う

リピート機能とは、毎回同じ時間をセットする場合、セットする手間が省ける機能です



- ①アラームが鳴っている時に、「スタート/ストップ」ボタンを1回押す
または、アラームが鳴り終わるのを待つ(アラームは約30秒間鳴ります)



- ②前回セットした時間が表示されます

●カウントダウンを途中で止める




- ①カウントダウンしている時に



- ②「スタート/ストップ」ボタンを1回押す
カウントダウンが止まります。

もう一度「スタート/ストップ」ボタンを押すと、止まった時間からカウントダウンが再開します。

● セットした時間を途中で変更する

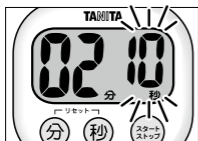

① カウントダウンしている時に



② 「スタート/ストップ」ボタンを1回押す
カウントダウンが止まります



③ 「分設定」ボタンと「秒設定」ボタンを同時に1回押して表示を「00分00秒」にし、最初から時間をセットする


時間のセット方法は、「使いかた.1 時間をセットする」本書P.6を参照ください。

電池を交換する

以下のような現象がみられた場合は電池を新しいものと交換してください。

- 表示が薄くなる
- アラーム音が小さくなったり、鳴らなくなる
- 誤動作する場合
 - アラーム音が止まらない。
 - 電池を入れた直後にアラーム音が鳴り続ける。
 - 時間を取り消せない。

図の部分に、つまようじなど電気を通さない細い棒を入れて持ち上げ電池を取り出し、新しい電池と交換してください。



- ※電池を取り出した際は、表示部が消灯したのを確認してから新しい電池を入れてください。
- ※電池フタの開け方は、「電池を入れる」本書P.5を参照ください。

⚠ 注意



禁止

- 指定の電池(CR2032コイン形リチウム電池)以外は使用しない
故障するおそれがあります。



必ず守る

- 電池は⊕/⊖の方向を正しく入れる
まちがえると故障するおそれがあります。

⚠ 警告




禁止

- 電池は乳幼児の手の届くところに置かない
→誤飲のおそれがあります。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先
(公財) 日本中毒情報センター中毒110番
(大阪) 072-727-2499 (24時間対応)

※使用済み電池はお住まいの市区町村の廃棄方法に従って処分してください。
※使用済み電池を捨てる場合は、必ず端子(⊕/⊖)をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。

お手入れについて

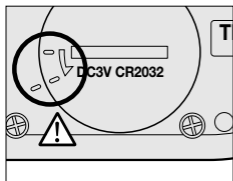

- ①電池フタがしっかり閉まっていることを確認してください。
- ②スポンジか柔らかい布に家庭用の中性洗剤を含ませて汚れを落とし、その後水道水などで軽く洗い流してください。
- ③乾いた柔らかい布できれいに水分を拭き取ってください。
※すべりやすいので十分注意してください。

仕様

タイマー機能	カウントダウン方式
設定時間	最大99分59秒
アラーム時間	約30秒
音量	70dB以上
電源	DC3V (CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電池寿命	約1年 (1日1回30秒鳴らした場合)
使用温度範囲	0~40℃
寸法	約幅84×高さ78×奥行22mm
質量	約90g (電池含む)
防水等級	IPX5
主な材質	ABS、PMMA、シリコーンゴム
付属品	お試し用電池 (CR2032コイン形リチウム電池×1個) 取扱説明書 (保証書付)

デザインおよび仕様は予告なく変更する場合があります。